




1 Meet de sparing na of de maat correct is

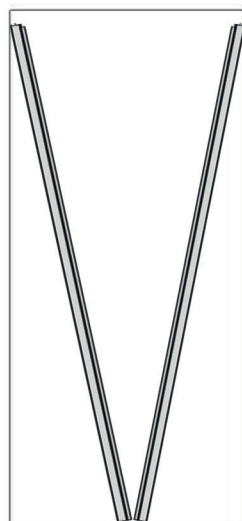


2 Plaats de hangstijl & de sluitstijl

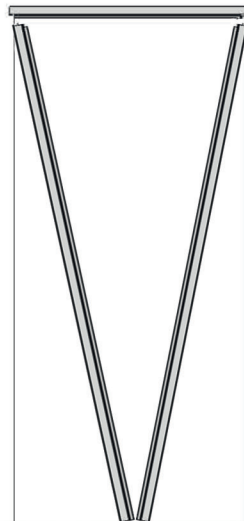

3 Plaats de bovendorpel

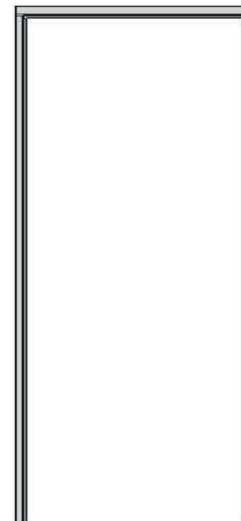


4 Zet de stijlen recht onder de bovendorpel

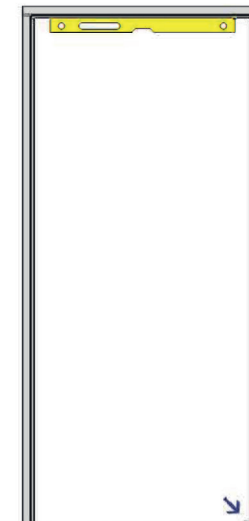


5 Ondervul de stijlen tot de bovendorpel waterpas is

LET OP!


Indien sparing niet voorzien is van houten regel / stelkozijn of Metalstud voorzien van houten regel

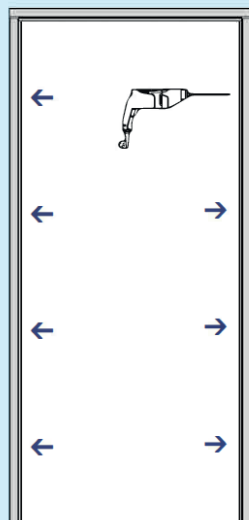


6 Boor gaten rond 8 mm, 150 mm diep

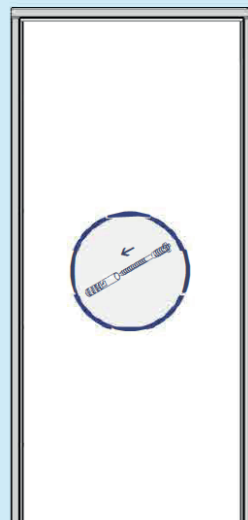


7 Bevestig de pluggen op de schroeven

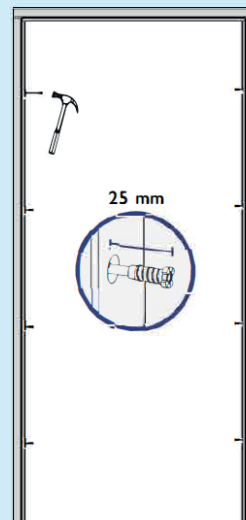


8 Stelschroeven met plug in de muur slaan

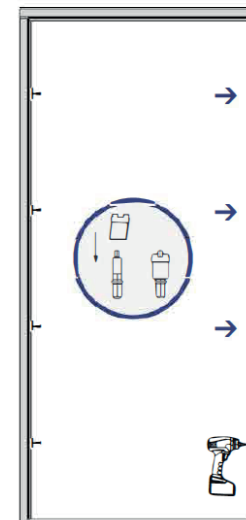


9 Hangstijl vastschroeven

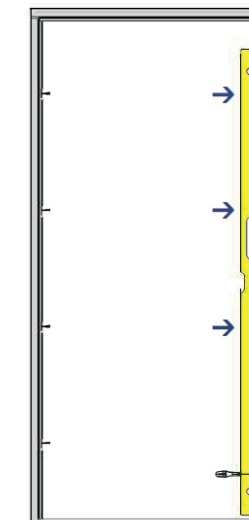


10 Hangstijl afstellen totdat deze waterpas staat

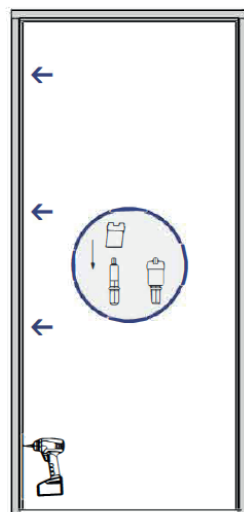


11 Sluitstijl vastschroeven

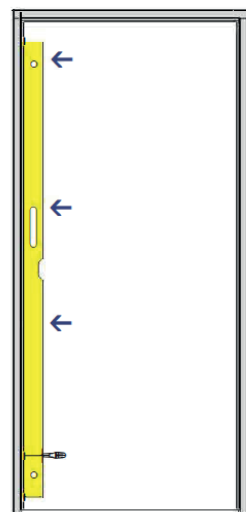


12 Sluitstijl afstellen totdat deze waterpas staat

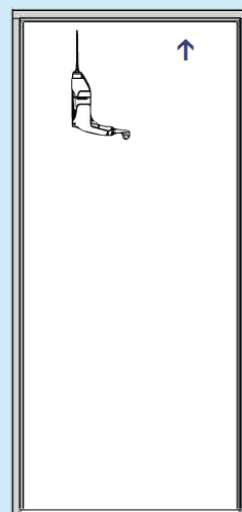

13 Gaten in bovendorpel boren rond 8 mm, 150 mm diep

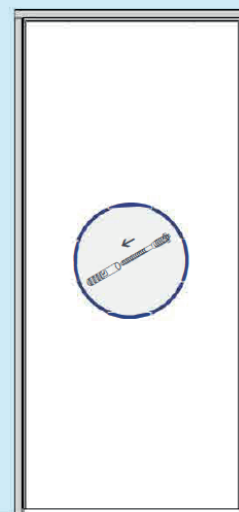

14 Bevestig de pluggen op de schroeven

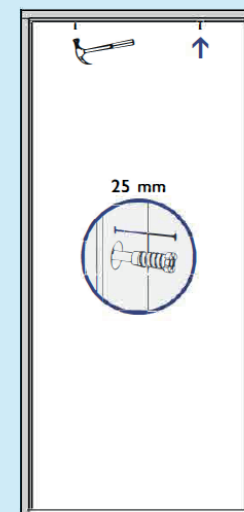


15 Stelschroeven met plug in de muur slaan

LET OP!


Indien sparing niet voorzien is van houten regel / stelkozijn of Metalstud voorzien van houten regel

LET OP!


Kit de kozijnen pas af nadat de deuren zijn afgehangen!

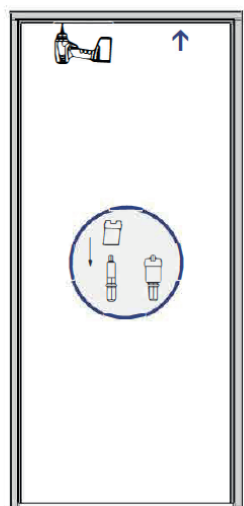

16 Bovendorpel vastschroeven

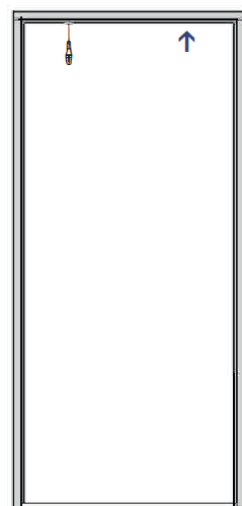

17 Bovendorpel afstellen

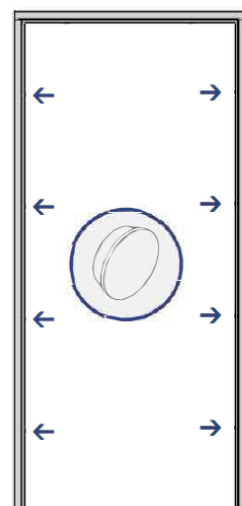

18 Plaats de meegeleverde afdekkoppen en rubbers in het kozijn